

HW-D450
HW-D451

Crystal Surround Air Track

(sistem aktivnih zvočnikov)
uporabniški priročnik

predstavljajte si možnosti

Hvala, ker ste kupili Samsungov izdelek.
Za prejem popolnejše storitve registrirajte svoj izdelek na
spletni strani

www.samsung.com/register



značilnosti

Sistem aktivnih zvočnikov

Ta izdelek ima sistem aktivnih zvočnikov, ki daje zvok visoke kakovosti z le eno tanko enoto. Ta enota ne potrebuje satelitskih zvočnikov in kablov, kot je to v navadi pri običajnih sistemih za prostorski zvok.

Večfunkcijski daljinski upravljalnik

S priloženim daljinskim upravljalnikom lahko upravljate televizor, ki je priklopljen na to enoto. Daljinski upravljalnik ima vroč gumb za TV, tako da lahko s preprostim pritiskom na ta gumb opravljate različne funkcije.

Posebni zvočni način

Izbirate lahko med 7 različnimi načini zvočnega polja (MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME, PASS (Izvirni Zvok)) odvisno od vrste vsebine, ob katerem želite uživati.

Združljivost z drugimi tehnologijami

Ta enota uporablja dekodirnike, ki so združljivi s tehnologijami Dolby Digital in DTS (Digital Theater Systems).

– Dolby Digital

To je standardni format avdio signala, ki se uporablja pri DVD-jih in drugih izključno digitalnih medijih. Tehnologija za prostorski zvok omogoča visokokakovosten diskretni 5,1-kanalni digitalni avdio signal za usmerjen in pristnejši učinek.

– DTS (Digital Theater Systems)

DTS omogoča diskretni 5,1-kanalni avdio signal za glasbene in filmske vsebine, pri čemer uporablja manj kompresije kot Dolby digital, kar poskrbi za kakovostnejši zvok.

Brezžični nizkotonski zvočnik

Samsungov brezžični modul ne potrebuje kablov za povezavo glavne enote z nizkotonskim zvočnikom. Namesto tega se nizkotonski zvočnik priključi na majhen brezžični modul, ki je povezan z glavo enoto.

3D-globinski zvok


S 3D-zvokom poslušanju dodate izkušnjo globine in prostornosti.

KAJ VKLJUČUJE

Preverite, ali ste prejeli spodaj navedene dodatke.




**Daljinski upravljalnik in baterije
(velikosti AAA)**



Stenski nosilec




Uporabniški priročnik

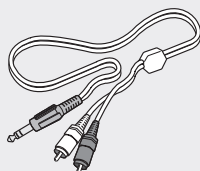

Audio kabel

(Za električni kabel
nizkotonskega zvočnika 1EA)



(Velik)



(Majhen)

(Za avdio kabel 1EA)

Protimagnetni obroček



Optični kabel



- Priloženi dodatki so lahko drugačnega videza od teh, prikazanih na zgornjih slikah.

varnostni podatki

VARNOSTNA OPOZORILA

ZARADI NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA NE ODPIRAJTE ZADNJEGA (HRBTNEGA) POKROVA. NAPRAVA NIMA DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK. SERVIS NAJ OPRAVI USTREZNO USPOSOBLJENA OSEBA.



Simbol označuje, da je v notranjosti enote prisotna nevarna napetost, ki lahko povzroči udar električnega toka.



Simbol vas opozarja na pomembna navodila za delovanje in vzdrževanje, ki so priložena enoti.

OPOZORILO : Izpostavljanje naprave padavinam ali vlagi poveča nevarnost požara ali električnega udara..

POZOR : ZA ZMANJŠANJE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA VTIKAČ DO KONCA POTISNITE V VTIČNICO.


- Naprava naj bo vedno vključena v ozemljeno električno vtičnico.
- Če želite napravo izkjučiti iz električnega omrežja, izvlecite vtičač, katerega napajalni kabel naj bo prosto dostopen, iz vtičnice.

POZOR

- Aparat ne sme biti izpostavljen kapljanju ali curkom vode in nanj ne smete postavljati predmetov, napolnjenih s tekočino, kot so vaze.
- Električni vtič se uporablja za izklop naprave in mora biti ves čas pripravljen za obratovanje.


PREVIDNOSTNI UKREPI

SLV

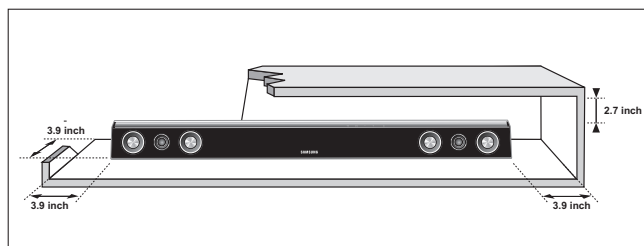


Preverite, ali električna napeljava v vašem domu ustreza podatkom na identifikacijski nalepki na hrbtni strani naprave. Napravo namestite na vodoravno in čvrsto podlago (pohištvo) z ustreznim prostorom za prezračevanje (7,5–10 cm). Prezračevalne reže ne smejo biti pokrite. Naprave ne postavljajte na ojačevalnik ali drugo opremo, ki se segreva. Naprava je namenjena za neprekinjeno uporabo.

Če želite izključiti električno napajanje naprave, napajalni kabel izvlecite iz vtičnice; še zlasti, če naprave ne boste uporabljali dlje časa.

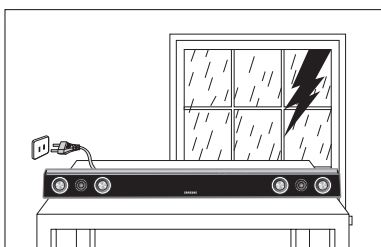


Med neurji vtičak izključite iz električne vtičnice. Zvišana napetost, ki jo povzroči strela, lahko poškoduje napravo.

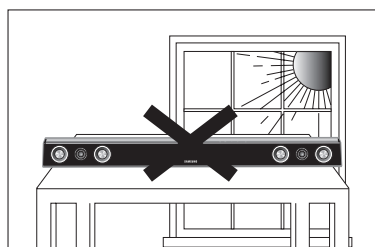


Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali drugim virom toplote.

To lahko povzroči pregrevanje in okvaro naprave.

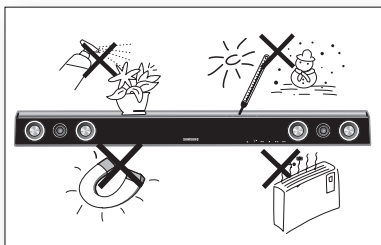

Zaščitite napravo pred vlago (npr. vazami) in prekomerno toploto (npr. kaminom) ali napravami, ki ustvarjajo močno elektromagnetno valovanje. Če pride do okvare naprave, napajalni kabel izključite iz vtičnice. Naprava ni primerna za industrijsko rabo. Izdelek uporabljajte le za osebno uporabo.

Če napravo ali ploščo hranite v hladnem prostoru, lahko pride do kondenzacije. Če napravo prevažate v zimskem času, pred uporabo počakajte približno 2 uri, da se segreje na sobno temperaturo.

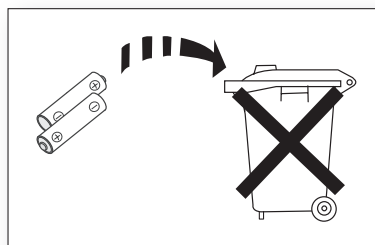

Baterije, ki se uporabljajo skupaj s tem izdelkom, vsebujejo okolju nevarne kemikalije.

Baterij ne zavržite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.



vsebina

| | | |
|-------------------------------|----|---|
| ZNAČILNOSTI | 2 | Značilnosti |
| | 3 | Kaj vključuje |
| VARNOSTNI PODATKI | 4 | Varnostna opozorila |
| | 5 | Previdnostni ukrepi |
| ZAČETEK | 7 | Preden začnete z branjem uporabniškega priročnika |
| OPIS | 8 | Čelna plošča |
| | 9 | Hrbtna plošča |
| DALJINSKI UPRAVLJALNIK | 10 | Pregled daljinskega upravljalnika |
| PRIKLJUČKI | 11 | Namestitev stenskega nosilca |
| | 12 | Priklop brezžičnega nizkotonskega zvočnika |
| | 13 | Priklop protimagnetnega obročka na napajalni kabel nizkotonskega zvočnika |
| | 13 | Namestitev protimagnetnega obročka na nizkotonski zvočnik |
| | 13 | Namestitev protimagnetnega obročka na avdio kabel |
| | 14 | iPod/iPhone uporabljajte z brezžično priključno postajo za iPod/iPhone (na voljo ločeno (HT-WDC10)) |
| | 14 | Vzpostavitev povezave med brezžičnim oddajnikom in glavno enoto |
| | 15 | Priklop naprave crystal surround air track |
| FUNKCIJE | 16 | Osnovne funkcije |
| | 16 | Napredne funkcije |
| | 19 | Posodobitev programske opreme |
| ODPRAVLJANJE TEŽAV | 20 | Odpravljanje težav |
| DODATEK | 21 | Tehnične lastnosti |

PREDEN ZAČNETE Z BRANJEM UPORABNIŠKEGA PRIROČNIKA

Pred branjem uporabniškega priročnika se seznanite s spodnjimi ikonami in izrazi.

Ikone, ki so uporabljene v priročniku

| Ikona | Izraz | Razlaga |
|---|---------------|---|
|  | Pozor | Označuje primere, ko funkcija ne deluje, ali primere, ko so bile nastavitve preklicane. |
|  | Opomba | Označuje nasvete in navodila, ki vam pomagajo pri uporabi funkcij. |

O uporabi uporabniškega priročnika

- 1) Pred uporabo tega izdelka se seznanite z varnostnimi napotki. (Glejte 4. stran.)
- 2) Če pride do težave, preverite poglavje Odpravljanje težav. (Glejte 22. stran.)


Avtorske pravice

©2011 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Vse pravice pridržane. Celotnega priročnika ali njegovih delov ni dovoljeno razmnoževati ali kopirati brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja podjetja Samsung Electronics Co., Ltd..

opis


ČELNA PLOŠČA

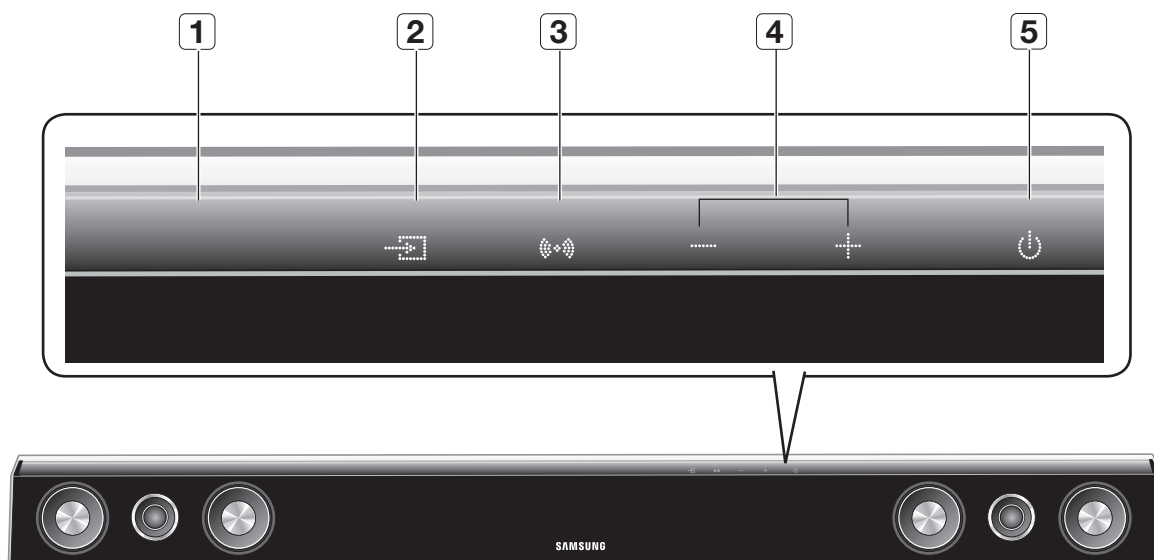

| | | |
|----------|---------------------|---|
| 1 | ZASLON | Prikaže trenutni način. |
| 2 | INPUT MODE | Izbiranje med optičnim vhodom, avdio vhodom in vhodom W.iPod. |
| 3 | NAČIN ZVOKA | Izbiranje načina zvoka. (MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME, PASS (Izvorni Zvok)) |
| 4 | GLASNOST +/- | Upravlja stopnjo glasnosti. |
| 5 | GUMB POWER | Vklopi in izklopi Crystal Surround Air Track. |



- Ko boste vklopili enoto, se bo zvok začel oddajati s 4-5-sekundnim zamikom.

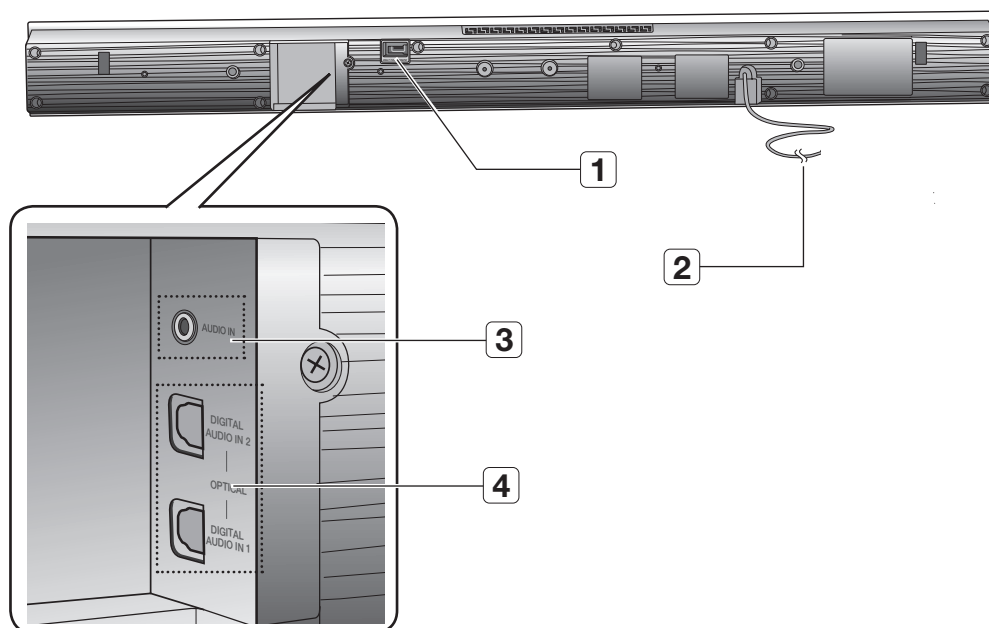

| | | |
|----------|--------------------------------|---|
| 1 | USB-VRATA | Programsko opremo enote lahko posodobite prek USB-vrat. |
| 2 | NAPAJALNI KABEL | Napajalni kabel vključite v električno vtičnico. |
| 3 | AUDIO VHODNI PRIKLJUČEK | Povežite na analogni izhod zunanje naprave. |
| 4 | DIGITAL AUDIO IN 1,2 | Povežite na digitalni (optični) izhod zunanje naprave. |



- Ko želite izključiti napajalni kabel iz vtičnice, primite za vtič. Ne vlecite kabla.
- Te naprave in drugih delov te naprave ne priključite na električni vtič, dokler niste vseh naprav povezali med seboj.

daljinski upravljalnik

PREGLED DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

GUMB POWER

Vklopi in izklopi Crystal Surround Air Track.

TV INFO

S tem gumbom prikažete informacije o TV-kanalu.

GLASNOST

Prilagodite glasnost enote.

MUTE

Izključi zvok na napravi. Ponovno pritisnite gumb, ko želite vklopiti zvok na prejšnji stopnji glasnosti.

3D SOUND


Ta funkcija zvoku doda globino in prostornost.

PAMETNA GLASNOST

Uravnava in stabilizira stopnjo glasnosti in prepreči večjo spremembo glasnosti.

DIMMER, DRC

Prilagodite lahko osvetlitev zaslona. S to možnostjo lahko uporabljate funkcijo Dolby Digital, ko želite gledati filme na nižji glasnosti, recimo zvečer (Standard, MAX, MIN).

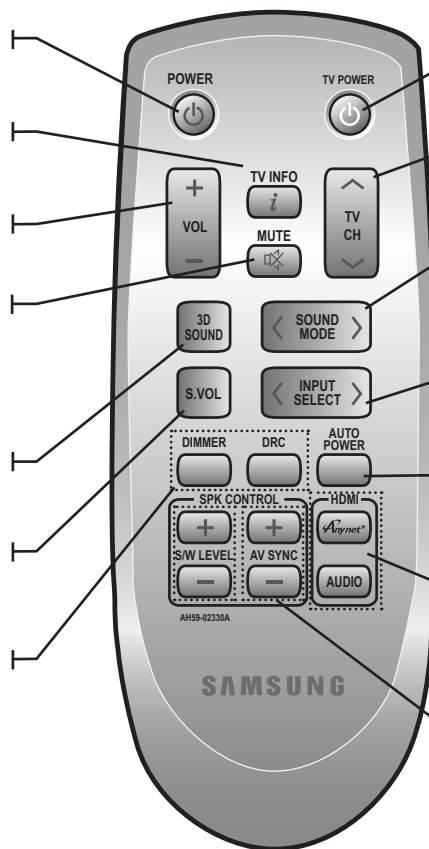

GUMB TV POWER

Vključi in izključi Samsung televizor.

TV CHANNEL

Preklaplja med razpoložljivimi televizijskimi kanali.

SOUND MODE

Izbiranje načina zvoka. (MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME, PASS (Izvorni Zvok))

INPUT SELECT

Izbiranje med digitalnim (optičnim) vhodom, avdio vhodom in vhodom W.iPod.

AUTO POWER

Sinhronizira napravo Air Track prek optične povezave in optičnega priključka tako, da se samodejno vklopi, ko vklopite televizor.

Anynet+, AUDIO (NOT AVAILABLE)

Ta gumb je onemogočen. Če pritisnete ta gumb, se bo na glavni enoti prikazalo sporočilo "NOT AVAILABLE".


S/W LEVEL, AV SYNC

Prilagodi stopnjo glasnosti nizkotonskega zvočnika. Uporablja se za sinhronizacijo videa in avdia, ko je priključen na digitalni TV.



- S tem daljinskim upravljalnikom lahko upravljate le Samsungove televizorje.
- S priloženim daljinskim upravljalnikom morda ne boste mogli upravljati svojega televizorja (odvisno od proizvajalca). V tem primeru uporabljajte daljinski upravljalnik, ki je bil priložen vašemu televizorju.

Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

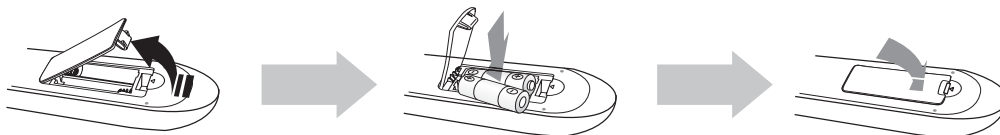

- Dvignite pokrov na zadnji strani daljinskega upravljalnika, kot je prikazano.
- Vstavite dve bateriji velikosti AAA. Prepričajte se, da se oznaki "+" in "-" na baterijah ujemata s sliko v predalu za baterije.
- Ponovno namestite pokrovček. Pri običajni uporabi televizorja baterije držijo približno leto dni.

Domet delovanja daljinskega upravljalnika

Daljinski upravljalnik je mogoče v ravni črti uporabljati do razdalje 7 metrov od televizorja. Upravljati ga je mogoče tudi pod kotom do 30° od senzorja daljinskega upravljalnika.


NAMESTITEV STENKEGA NOSILCA

To enoto lahko s pomočjo stenskega nosilca namestite na zid.


Previdnostni ukrepi

- Stojala ne namestite drugam kot na navpičen zid.
- Ne namestite ga v prostoru z visoko temperaturo ali vlažnostjo oziroma na zid, ki nima ustrezne nosilnosti za težo naprave.
- Preverite trdnost zidu. Če trdnost zidu ni zadostna za namestitev naprave, pred namestitvijo ojačajte zid.
- Preverite strukturo zidu. Če je zid izdelan iz mavčnih plošč, marmorja ali kovinskih plošč, za pritrditev uporabite ustrezne vijake.
- Kable za povezavo z zunanjimi napravami priključite pred namestitvijo naprave.
- Pred namestitvijo izključite in izklopite napravo. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.


1. Stenski nosilec namestite na zid in ga nato z dvema vijakoma (nista priložena) pritrdite na zid.

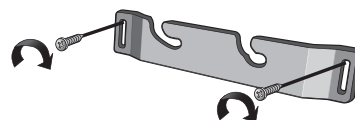

2. Stenski nosilec namestite na zid in ga nato z dvema vijakoma (nista priložena) pritrdite na zid.

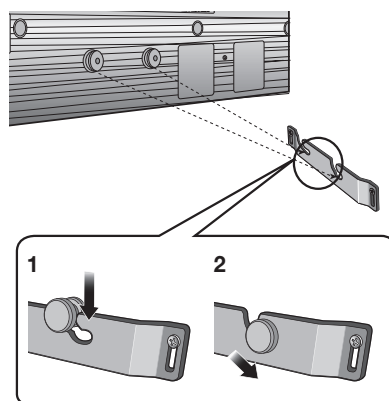

3. S tem je montaža izdelka na steno končana.

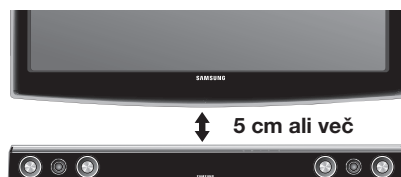


- Ne obešajte ničesar na nameščeno enoto in preprečite kakršne koli udarce.
- Trdno pritrdite enoto na steno, da ne more odpasti. Če odpade, lahko na izdelku nastanejo poškodbe ali škoda.
- Ko je enota pritrjena na steno, poskrbite, da otroci ne bodo dosegli kablov, saj lahko enoto prevrnejo na tla.
- Za najboljše delovanje pri montiranem izdelku na steni naj bo sistem zvočnikov vsaj 5 cm oddaljen od TV.


PRIKLOP BREŽŽIČNEGA NIZKOTONKEGA ZVOČNIKA

ID za povezovanje nizkotonskega zvočnika je tovarniško nastavljen, zato bi se morala glavna enota in nizkotonski zvočnik samodejno povezati (povezana brezžično), ko sta vključena. Če indikator Link ne sveti, ko sta glavna enota in nizkotonski zvočnik vključena, nastavite ID, kot je navedeno spodaj.

1. Napajalna kabla glavne enote in nizkotonskega zvočnika vključite v električno vtičnico.
2. Na zadnji strani nizkotonskega zvočnika z majhnim koničastim predmetom pritisnite in držite gumb **ID SET** 5 sekunde.
 - Indikator **STANDBY** se izključi in indikator **LINK** (modra lučka LED) hitro utripa.

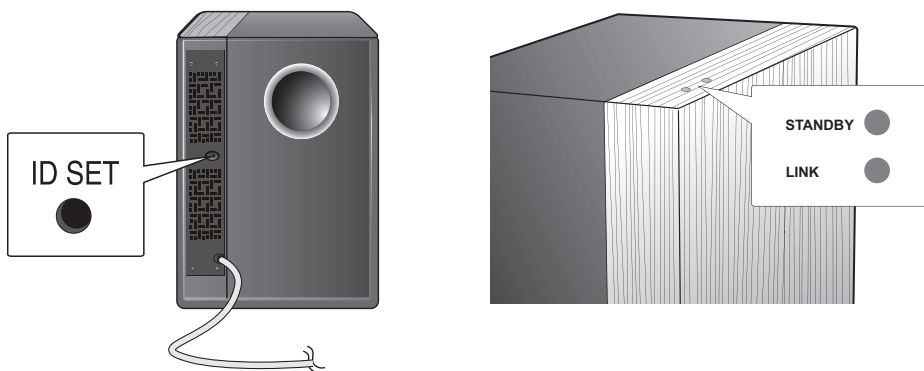

3. Ko je glavna enota izključena (v načinu **STANDBY**), pritisnite **MUTE** na daljinskem upravljalniku in ga držite 5 sekund.
4. Indikator napajanja na glavni enoti se ugasne in prižge, nato pa se povrne v način **STANDBY**.
 - Glavna enota in nizkotonski zvočnik sta zdaj povezana.
 - Indikator Link (modra lučka LED) na nizkotonskem zvočniku je prižgan.
 - Zvok brezžičnega nizkotonskega zvočnika bo boljši, če izberete način zvoka. (Glejte stran 17)

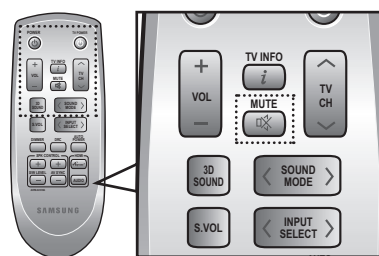

- Pred premikanjem ali nameščanjem izdelka izklopите napajanje in napajalni kabel izklopite iz električne vtičnice.
- Če je glavna enota izključena, se bo brezžični nizkotonski zvočnik preklapljal v stanje pripravljenosti in na zgornjem zaslonu se bo zasvetil indikator **STANDBY** (STANJE PRIPRAVLJENOSTI). 30 sekund pozneje bo začel utripati moder indikator **LINK** (POVEZAVA).
- Če v bližini sistema uporabljate napravo, ki uporablja enako frekvenco (5,2 GHz ali 5,8 GHz), bodo lahko zaradi motenj slišne prekinitve zvoka.
- Domet radijskih valov je približno 10 m in je odvisen od okolja, v katerem napravo uporabljate. Če je med glavno enoto in brezžičnim sprejemnim modulom zid iz armiranega betona ali kovinski zid, sistem morda ne bo deloval, ker radijski valovi ne potujejo skozi kovine.
- Če glavna enota ne vzpostavi brezžične povezave, sledite korakom 1–4, da ponovno vzpostavite povezavo med glavno enoto in brezžičnim nizkotonskim zvočnikom.




- Brezžični nizkotonski zvočnik ima vgrajeno brezžično sprejemno anteno. Naprave ne izpostavljajte vodi in vlagi.
- Predvajani zvok bo najbolj kakovosten, če umaknete vse ovire v bližini brezžičnega nizkotonskega zvočnika.





PRIKLOP PROTIMAGNETNEGA OBROČKA NA NAPAVALNI KABEL NIZKOTONSKEGA ZVOČNIKA

Če na napajalni kabel nizkotonskega zvočnika pritrđite protimagnetni obroček, to pomaga preprečiti elektromagnetne motnje zaradi radijskih signalov.

1. Povlecite pritrdilni jeziček protimagnetnega obročka, da ga odprete.
2. Na napajalnem kablu nizkotonskega zvočnika naredite trojno zanko.
3. Pritrdite protimagnetni obroček na napajalni kabel nizkotonskega zvočnika, kot je prikazano na sliki, in ga stisnite, da se sklopi s slišnim pokom.

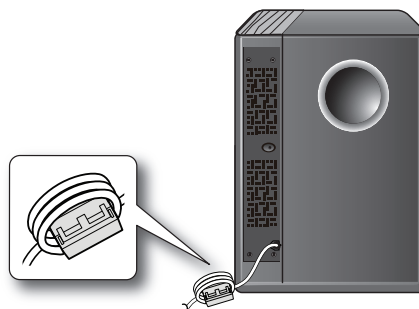

NAMESTITEV PROTIMAGNETNEGA OBROČKA NA NIZKOTONSKI ZVOČNIK

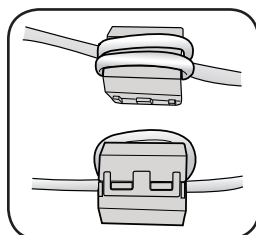
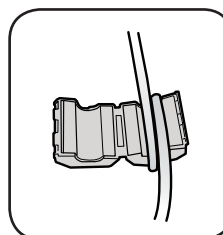
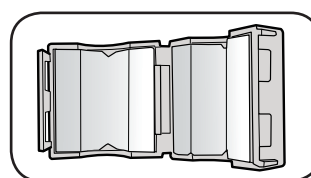
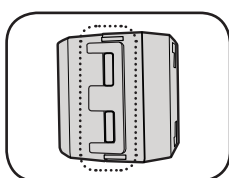


Dvignite zatiča, da sprostite zapah in odprete obroček.

Znova zaprite zapah.

Napajalni kabel trikrat ovijte okrog tuljave.
(Navijati ga začnite 5-10 cm od stikala.)

NAMESTITEV PROTIMAGNETNEGA OBROČKA NA AVDIO KABEL

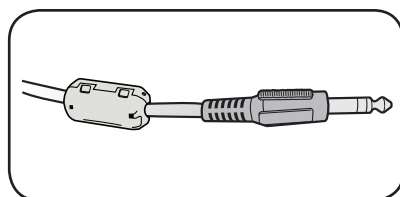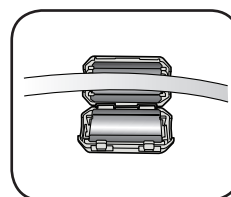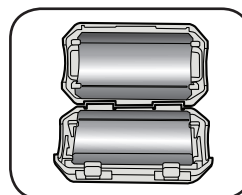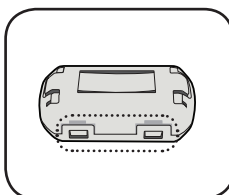

Dvignite zatiča, da sprostite zapah in odprete obroček.

Znova zaprite zapah.

V odprt obroček namestite avdio kabel.

iPod/iPhone UPORABLJAJTE Z BREZŽIČNO PRIKLJUČNO POSTAJO ZA iPod/iPhone (na voljo ločeno (HT-WDC10))

Kakovost predvajanega zvoka lahko izboljšate s prenosom zvočnega signala naprave iPod/iPhone prek brezžičnega oddajnika. Če želite glavno enoto povezati z brezžičnim oddajnikom, morate ID nastaviti, ko sta tako glavna enota kot brezžični oddajnik v stanju pripravljenosti.

Vklopite glavno enoto in povežite napravo iPod/iPhone z brezžičnim oddajnikom.

Pritisnite gumb **INPUT SELECT** na daljinskem upravljalniku in izberite način "W iPod".

Način **INPUT SELECT** glavne enote se preklaplja v spodnjem zaporedju.



Zaporedno pritiskanje gumba DIGI.1 ➡ DIGI.2 ➡ ANALOG ➡ W iPod (Glejte stran 18)

Če ni vzpostavljene povezave med napravo iPod/iPhone in brezžičnim oddajnikom, vrstica Sound (Zvok) ne bo izklopljena. Za več informacij o HT-WDC10 glejte uporabniški priročnik za HT-WDC10.

VZPOSTAVITEV POVEZAVE MED BREZŽIČNIM ODDAJNIKOM IN GLAVNO ENOTO

ID nizkotonskega zvočnika morate nastaviti pred ID oddajnika. (Glejte stran 12)

1. Izklopite domači kino (HW-D450, HW-D451).
2. Pritisnite gumb **"3D SOUND"** na daljinskem upravljalniku in ga držite 5 sekund. Lučka stanja pripravljenosti na napravi HW-D450, HW-D451 enkrat utripne.
3. Priključite iPod/iPhone na brezžični oddajnik.
4. Vklopite iPod/iPhone. Na zadnji strani brezžičnega oddajnika pritisnite gumb **"ID SET"** in ga držite 5 sekund. Lučka povezave na brezžičnem oddajniku bo hitro utripala.
5. Vklopite domači kino (preverite, ali lučka povezave na brezžičnem oddajniku sveti). Če želite z domačim kinom predvajati glasbo iz naprave iPod/iPhone, kot vir zvoka domačega kina izberite možnost iPod.
 - Glasnost zvoka naprave iPod/iPhone uravnavate s kolescem ali drsnikom za uravnavanjem glasnosti.
 - Če zaustavite predvajanje iz naprave iPod/iPhone ali je naprava v načinu varčevanja z energijo, se brezžični oddajnik preklapi v način mirovanja. Če napravo iPod/iPhone preklomite v način popolnega mirovanja, se brezžični oddajnik izklopi.

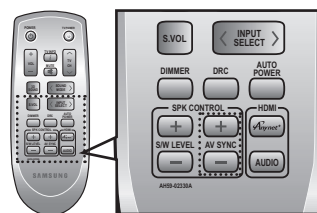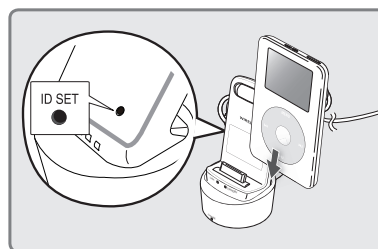

- Če glavno enoto uporabljate v bližini brezžične naprave, na primer prenosnega računalnika, brezžične dostopne točke ali naprave Wi-fi, lahko pride do motenj v delovanju.
- Nizkotonskega zvočnika in naprave iPod/iPhone ne seznanjajte sočasno. Če ju seznanjate sočasno, povezava med vrstico Sound (Zvok) ter napravo iPod/iPhone in nizkotonskim zvočnikom morda ne bo vzpostavljena.

MODELI NAPRAV iPod/iPhone, KI JIH LAHKO UPORABLJATE S TEM IZDELKOM

| | | |
|--|--------------|---------------|
| iPod touch (1., 2., 3. in 4. generacija) | iPod classic | iPod z videom |
| iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. in 6. generacija) | iPhone 4 | iPhone 3GS |
| iPhone 3G | iPhone | |




- Oznaki "Made for iPod" in "Made for iPhone" pomenita, da je bil elektronski pripomoček izdelan izključno za priključitev na iPod ali iPhone in ustreza standardom za delovanje naprav Apple. Apple ne prevzema odgovornosti za delovanje naprave ali njeno skladnost z varnostnimi ali regulativnimi standardi. Upoštevajte, da lahko uporaba tega pripomočka z iPodom ali iPhoneom vpliva na delovanje brezžične povezave.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano in iPod touch so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah.
- Krmilnik glasnosti lahko uporabljate kot običajno, razen pri navedenih modelih. Če se v delovanju zgornjih modelov pojavijo napake, posodobite programsko opremo naprave iPod/iPhone v najnovejšo različico.



PRIKLOP NAPRAVE CRYSTAL SURROUND AIR TRACK

V tem razdelku sta razložena dva načina (digitalni in analogni), kako vzpostavite povezavo med enoto in TV. Ta naprava je opremljena z dvema optičnima digitalnima priključkoma in enim avdio analognim priključkom za povezavo s televizorjem.

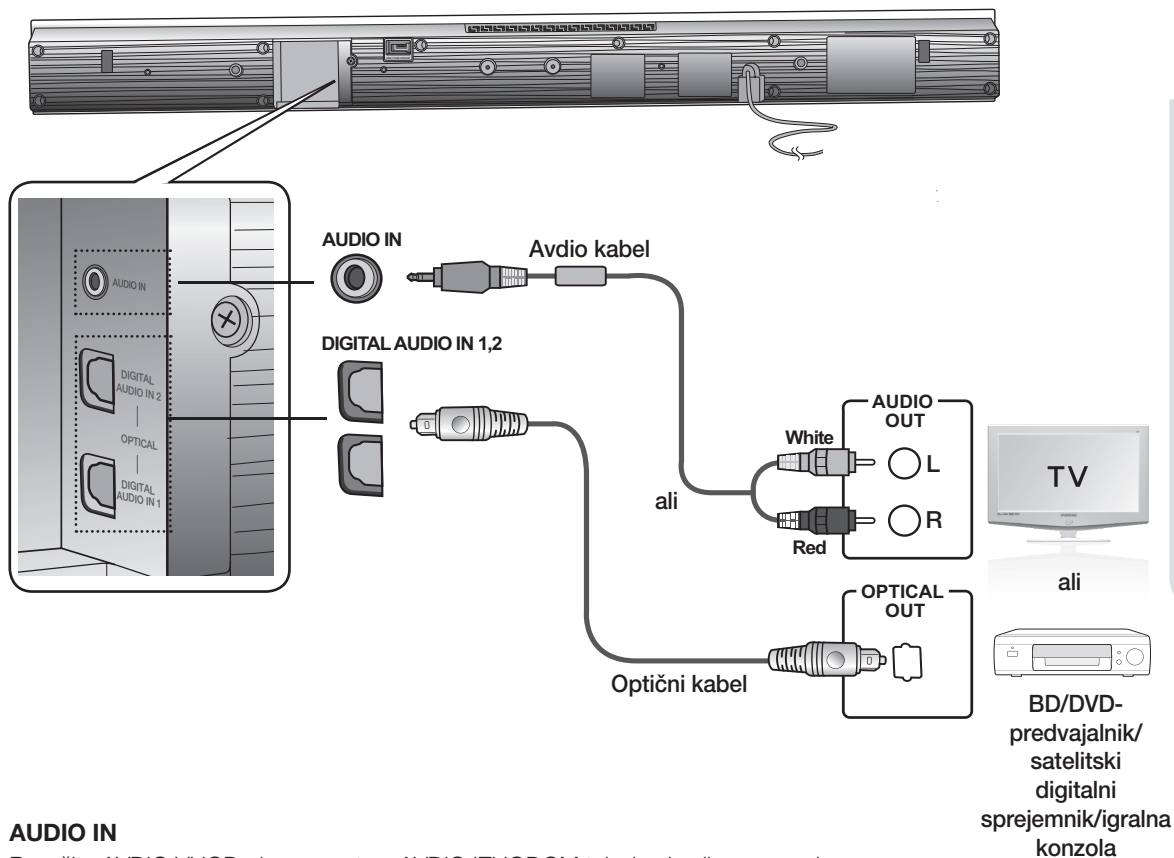

AUDIO IN

Povežite AVDIO VHOD glavne enote z AVDIO IZHODOM televizorja ali naprave vira. Upoštevajte barve priključkov.

ali,


OPTICAL DIGITAL IN 1,2

Povežite digitalni vhod glavne enote z OPTIČNIM IZHODOM televizorja ali izvorne naprave.




- Dokler niso vse komponente priključene, ne priklaplajte napajalnega kabla tega izdelka ali televizorja v električno vtičnico.
- Pred premikanjem ali nameščanjem izdelka izklopite napajanje in napajalni kabel izključite iz električne vtičnice..
- Če izberete možnost "ANALOGNO" in ne priključite avdio kabla, se enota po 20 minutah samodejno izključi.
- Če je televizor ali naprava, ki je na Air Track priključena z optičnim kablom, izklopljena in ne oddaja digitalnega vhodnega signala, se bo Air Track po 20 minutah izklopil. (Če dlje kot 20 minut prek DIGITALNEGA AVDIO VHODA 1 ali 2 ni vhodnega signala, se bo naprava Air Track izklopila.)
- Če naprava Air Track z modelom HT-WDC10 ni povezana v načinu W.iPod, se bo po 20 minutah samodejno izklopila.

OSNOVNE FUNKCIJE

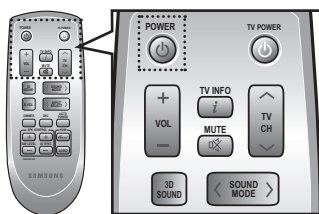

Vklop in izklop

1. Dotaknite se gumba **POWER** (⏻) na čelni plošči.
ali,
Pritisnite gumb **POWER** na daljinskem upravljalniku, da vključite napravo.
2. Dotaknite se gumba **POWER** (⏻) na čelni plošči.
ali,
Pritisnite gumb **POWER** na daljinskem upravljalniku, da izključite napravo.

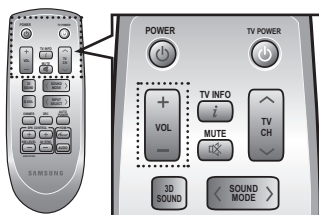

Nastavitev glasnosti

Dotaknite se gumba **VOLUME +/-** na čelni plošči.

ali,


Pritisnite gumb **VOLUME +/-** na daljinskem upravljalniku, da povečate ali zmanjšate glasnost.

- Na zaslonu na čelni plošči se prikaže numerična vrednost glasnosti.



- Ko pritisnete gumb VOL +/-, se stopnja glasnosti poveča ali zmanjša.
- Če želite poslušati samo zvok z zapisa Crystal Surround Air Track, morate izključiti zvočnike televizorja v meniju za avdio nastavitev vašega TV-ja. Za več informacij glejte uporabniški priročnik, ki je bil priložen vašemu televizorju.


NAPREDNE FUNKCIJE

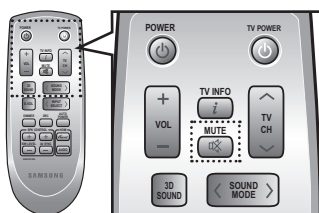

Izklop zvoka

Ta funkcija je priročna, če se morate oglasiti na telefon ali odpreti vhodna vrata.

1. Pritisnite gumb **MUTE** (⏻) na daljinskem upravljalniku, da izklopite zvok.
2. Ponovno pritisnite gumb **MUTE** na daljinskem upravljalniku (ali gumb **VOLUME +/-**) da vklopite zvok.

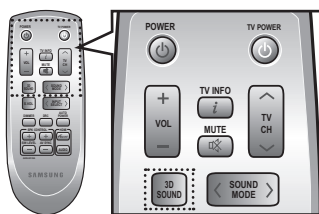

Uporaba funkcije 3D-globinskega zvoka





Z gumbom **3D SOUND** za funkcijo 3D-zvoka lahko zvoku dodate globino in prostornost.

Pritisnite gumb **3D SOUND** na daljinskem upravljalniku.

- Z vsakim pritiskom gumba se izbira spremeni v naslednjem zaporedju :
3D SOUND ON ➔ 3D SOUND OFF



- Ko vklopite 3D-globinski zvok, se način zvoka samodejno preklopi na PASS.

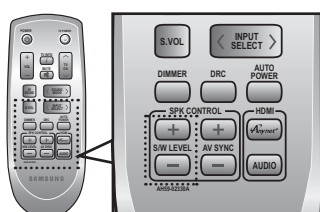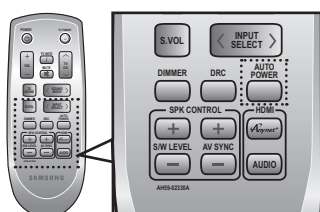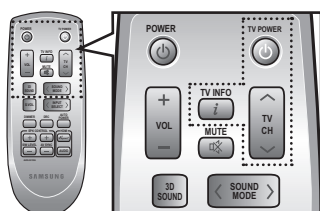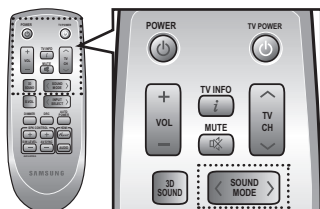

Uporaba načina zvoka

Izbirate lahko med 7 različnimi načini zvočnega polja (MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME, PASS (Izvirni Zvok)), odvisno od vrste virov, ob katerem želite uživati.

Pritisnite gumb **SOUND MODE** na daljinskem upravljalniku ali pritisnite **SOUND MODE** da izberete želeni način zvočnega polja.

- Če želite uživati v izvirnem zvoku, izberite način **PASS**.



- Priporočamo, da izberete način zvoka glede na vrsto vsebine in osebni okus.
- Ko izberete način zvoka (razen način PASS), se 3D-globinski zvok samodejno IZKLOPI.

Uporaba funkcij televizorja

1. Pritisnite gumb **TV POWER** na daljinskem upravljalniku naprave.
2. S pritiskom gumba **TV INFO** na daljinskem upravljalniku prikažete informacije o TV-kanalu.
3. S pritiskom gumba **TV CH** na daljinskem upravljalniku izberite televizijski kanal.



- S tem daljinskim upravljalnikom lahko upravljate le SAMAUNG televizorje.

Uporaba funkcije AUTO POWER LINK

Crystal Surround Air Track se vključi samodejno, ko vključite televizor ali katerokoli napravo, priključeno na Air Track z optičnim kablom.

Pritisnite gumb **AUTO POWER** na daljinskem upravljalniku naprave.

- Funkcija Auto power link se vklopi oz. izklopi vsakokrat, ko pritisnete **AUTO POWER**.

| AUTO POWER LINK | Prikaz |
|-----------------|----------------|
| ON | POWER LINK ON |
| OFF | POWER LINK OFF |




- Če je televizor ali naprava, priključena na Air Track z optičnim kablom, izključena in ni digitalnega vhoda, se bo Air Track po 20 minutah izključil.

Uporaba funkcije S/W LEVEL

Osnovno stopnjo glasnosti lahko upravljate z gumbom S/W Level na daljinskem upravljalniku.

1. Pritisnite gumb **S/W Level** na daljinskem upravljalniku.
2. Na zaslonu se **prikaže "SW 00"**.
3. Pritisnite **"+"** na tipki **LEVEL** če želite povečati glasnost nizkotonskega zvočnika. Nastavite jo lahko od SW+01 to SW+06.
4. Pritisnite **"-"** na tipki **LEVEL** če želite zmanjšati glasnost nizkotonskega zvočnika. Nastavite jo lahko od SW-01 do SW-06.

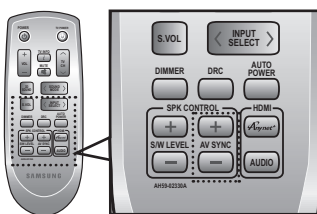


Uporaba funkcije AV SYNC

Pri povezavi z digitalnim televizorjem lahko pride do zaostajanja slike za zvokom. V tem primeru zakasnitev zvoka prilagodite, da bo ustrezala zakasnitvi slike.

Pritisnite gumb **AV SYNC +/-** na daljinskem upravljalniku naprave.

- Čas zakasnitve zvoka lahko z gumboma + in - nastavite med 0 ms in 300 ms.

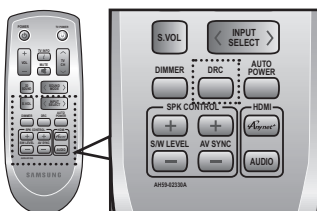


Uporaba funkcije DRC

Ta funkcija uravnaveša razpon med najbolj glasnimi in najbolj tihimi zvoki. S to možnostjo lahko uporabljate funkcijo Dolby Digital, ko želite gledati filme na nižji glasnosti, recimo zvečer.

Pritisnite gumb **DRC** na daljinskem upravljalniku naprave.

- Z vsakim pritiskom gumba se izbira spremeni v naslednjem zaporedju : DRC MIN ➔ DRC STANDARD ➔ DRC MAX

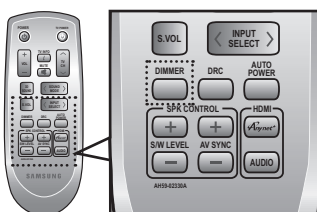


Uporaba funkcije DIMMER

Pritisnite gumb Dimmer, da prilagodite osvetlitev zaslona.

Pritisnite gumb **DIMMER** na daljinskem upravljalniku naprave.

- Z vsakim pritiskom gumba se izbira spremeni v naslednjem zaporedju : DIMMER ON ➔ DIMMER OFF

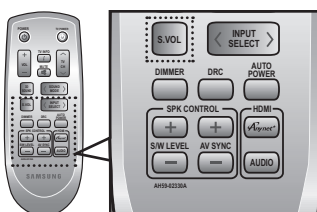


Uporaba funkcije S.VOLUME

S tem gumbom uravnate in stabilizirate stopnjo glasnosti pri močnih spremembah glasnosti v primeru menjave kanala ali prizora.

Pritisnite gumb **S.VOL** na daljinskem upravljalniku naprave.

- Z vsakim pritiskom gumba se izbira spremeni v naslednjem zaporedju : SMART VOLUME ON ➔ SMART VOLUME OFF

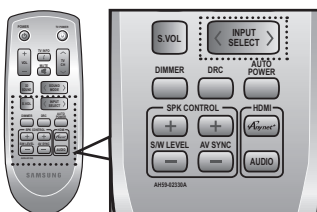

Uporaba vhodnega načina

Izberete lahko optični digitalni vhod, avdio vhod ali vhod W.iPod.

Pritisnite gumb **INPUT SELECT** na daljinskem upravljalniku <, > ali zaporedoma pritiskajte **INPUT SELECT** () na nadzorni plošči, da izberete optični digitalni vhod, avdio vhod ali vhod W.iPod.

| Vhodni način | Prikaz |
|------------------------|--------|
| Optični digitalni vhod | DIGI.1 |
| | DIGI.2 |
| Avdio vhod | ANALOG |
| Način iPod | W.iPod |




- Čeprav je na zaslonu vhodnega načina prikazana povezava z iPodom, pri tem modelu ni mogoča. Na voljo je samo pri modelu HT-WDC10 (na voljo ločeno).

POSODOBITEV PROGRAMSKE OPREME

Samsung bo morda v prihodnosti pripravil posodobitve za strojno-programsko opremo sistema Crystal Surround Air Track.

Obiščite spletno mesto Samsung.com ali stopite v stik s klicnim centrom Samsunga, kjer boste prejeli informacije o prenosu posodobitev in uporabi USB-pogona.

Posodobitve bodo mogoče s priklopom USB-pogona na USB-vrata na sistemu Air Track.

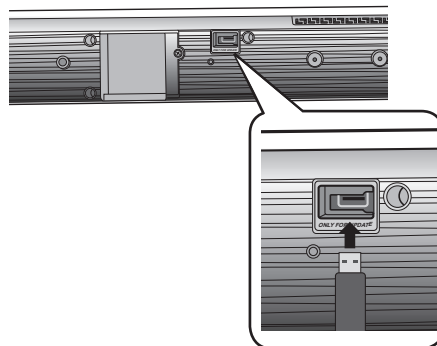

- Vstavite USB-pogon s posodobitvijo strojno-programске opreme v USB-vrata na zadnji strani glavne enote.
- Pazite, da ne odklopite napajanja ali odstranite USB-pogona med posodabljanjem. Glavna enota se bo po koncu posodobitve strojno-programске opreme samodejno izključila. Ko je programska oprema posodobljena, se bodo nastavitve ponastavile na privzete (tovarniške) nastavitve. Priporočamo vam, da si nastavitve zapišete, da jih boste po posodobitvi lažje ponastavili.
- Če ne uspete posodobiti strojno-programске opreme, priporočamo, da formatirate USB-podatke v FAT16 in poskusite znova.
- Pri posodabljanju ne formatirajte USB-podatkov v NTFS, ker ne sodi med podprte datotečne sisteme.
- Naprava ne podpira nekaterih pomnilniških naprav USB nekaterih izdelovalcev.

odpravljanje težav

Preden se obrnete na servis, preverite naslednje.

| Simptom | Pregled | Odprava težav |
|---|---|---|
| Naprava se ne vključi. | <ul style="list-style-type: none">• Ali je napajalni kabel vključen v električno vtičnico? | <ul style="list-style-type: none">• Priključite napajalni kabel v vtičnico. |
| Funkcija ne deluje, če pritisnem gumb. | <ul style="list-style-type: none">• Ali je v zraku statična elektrika? | <ul style="list-style-type: none">• Izključite napajalni kabel in ga ponovno vklopite. |
| Ni zvoka. | <ul style="list-style-type: none">• Je enota pravilno priključena na vaš televizor?• Ali je funkcija za izklop zvoka vklopljena?• Ali je glasnost nastavljena na minimum? | <ul style="list-style-type: none">• Pravilno jih priključite.• S pritiskom gumba Mute prekličite funkcijo.• Prilagodite glasnost. |
| Če izberem funkcijo, se na televizorju slika ne prikaže. | <ul style="list-style-type: none">• Je televizor pravilno priključen? | <ul style="list-style-type: none">• Pravilno priključite napravo. |
| Daljinski upravljalnik ne deluje. | <ul style="list-style-type: none">• Ali so baterije prazne?• Ali je razdalja med daljinskim upravljalnikom in glavno enoto prevelika? | <ul style="list-style-type: none">• Namestite nove baterije.• Upravljajte pri majhni razdalji. |
| Zvok iz levih/desnih kanalov je obrnjen. | <ul style="list-style-type: none">• Ali je levi/desni kabel za avdio izhod televizorja pravilno priključen? | <ul style="list-style-type: none">• Preverite levi/desni kanal in ga/jih pravilno priključite. |

TEHNIČNE LASTNOSTI

| | | | |
|------------------|--|---------------------|-----------------------------|
| SPLOŠNO | Električna poraba v stanju pripravljenosti | | 0.75W |
| | Električna poraba | Glavna enota | 45W |
| | | Nizkotonski zvočnik | 20W |
| | Teža | Glavna enota | 2.3 kg |
| | | Nizkotonski zvočnik | 5.4 kg |
| | Mere (Š x V x G) | Glavna enota | 957 x 91.9 x 44.9 mm |
| | | Nizkotonski zvočnik | 175 x 350 x 295 mm |
| | Območje obratovalne temperature | | + 5 °C do 35 °C |
| | Območje obratovalne vlažnosti | | 10 % do 75 % |
| AMPLIFIER | Nazivna izhodna moč | Glavna enota | 80W/CH, 4Ω, THD = 10%, 1kHz |
| | | Nizkotonski zvočnik | 120W, 4Ω, THD = 10%, 100Hz |
| | Vhodna občutljivost/upornost | | 570mV/20KΩ |
| | Razmerje signal/šum (analogni vhod) | | 70 dB |
| | Ločevanje (1kHz) | | 70 dB |
| FREKVENČNI ODZIV | Analogni vhod | | 20Hz~20kHz(±3 dB) |
| | Digitalni vhod/48 kHz PCM | | 20Hz~20kHz(±3 dB) |

* Razmerje signal/šum, motnja, ločevanje in uporabna občutljivost na osnovi merjenja z uporabo smernic AES (Audio Engineering Society).

*: Nominalni tehnični podatki

- Podjetje Samsung Electronics Co., Ltd. si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega bvestila.
- Podatki teže in dimenzije so približni podatki.
- Podatki o napajanju in porabi energije so na nalepki na izdelku.

| | |
|-------------------------------|--|
| Česky [Czech] | Samsung tímto prohlašuje, že tento Crystal Surround Air Track je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. |
| Dansk [Danish] | Undertegnede Samsung erklærer herved, at følgende udstyr Crystal Surround Air Track overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. |
| Deutsch [German] | Hiermit erkläre Samsung, dass sich das Gerät Crystal Surround Air Track in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. |
| Eesti [Estonian] | Käesolevaga kinnitab Samsung seadme Crystal Surround Air Track vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. |
| English | Hereby, Samsung, declares that this Crystal Surround Air Track is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. |
| Español [Spanish] | Por medio de la presente Samsung declara que el Crystal Surround Air Track cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. |
| Ελληνική [Greek] | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Samsung ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Crystal Surround Air Track ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. |
| Français [French] | Par la présente Samsung déclare que l'appareil Crystal Surround Air Track est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. |
| Italiano [Italian] | Con la presente Samsung dichiara che questo Crystal Surround Air Track è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. |
| Latviski [Latvian] | Ar šo Samsung deklarē, ka Crystal Surround Air Track atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. |
| Lietuvių [Lithuanian] | Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis Crystal Surround Air Track atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas. |
| Nederlands [Dutch] | Hierbij verklaart Samsung dat het toestel Crystal Surround Air Track in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. |
| Malti [Maltese] | Hawnhekk, Samsung, jiddikjara li dan Crystal Surround Air Track jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn rilevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC. |
| Magyar [Hungarian] | Alulírott, Samsung nyilatkozom, hogy a Crystal Surround Air Track megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak. |
| Polski [Polish] | Niniejszym Samsung oświadcza, że Crystal Surround Air Track jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. |
| Português [Portuguese] | Samsung declara que este Crystal Surround Air Track está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. |
| Slovensko [Slovenian] | Samsung izjavlja, da je ta Crystal Surround Air Track v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES. |
| Slovensky [Slovak] | Samsung týmto vyhlasuje, že Crystal Surround Air Track spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. |
| Suomi [Finnish] | Samsung vakuuttaa täten että Crystal Surround Air Track tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. |
| Svenska [Swedish]SS | Härmed intygar Samsung att denna Crystal Surround Air Track står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. |
| Íslenska [Icelandic] | Hér með lýsir Samsung yfir því að Crystal Surround Air Track er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC. |
| Norsk [Norwegian] | Samsung erklærer herved at utstyret Crystal Surround Air Track er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. |
| Türkiye[Türkçe] | Bu belge ile, Samsung bu Crystal Surround Air Track'nin 1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyaneder. |

* V frekvenčnem razponu med 2454 MHz in 2483,5 MHz je v Franciji ta izdelek dovoljeno uporabljati samo v zaprtem prostoru.

Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE

Z vprašanji ali pripombami glede izdelkov Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.

| Area | Contact Center ☎ | Web Site |
|------------------------|---|--|
| ■ North America | | |
| Canada | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |
| Mexico | 01-800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |
| U.S.A | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |
| ■ Latin America | | |
| Argentina | 0800-333-3733 | www.samsung.com |
| Brazil | 0800-124-421 / 4004-0000 | www.samsung.com |
| Chile | 800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |
| Colombia | 01-8000112112 | www.samsung.com |
| Costa Rica | 0-800-507-7267 | www.samsung.com |
| Dominica | 1-800-751-2676 | www.samsung.com |
| Ecuador | 1-800-10-7267 | www.samsung.com |
| El Salvador | 800-6225 | www.samsung.com |
| Guatemala | 1-800-299-0013 | www.samsung.com |
| Honduras | 800-7919267 | www.samsung.com |
| Jamaica | 1-800-234-7267 | www.samsung.com |
| Nicaragua | 00-1800-5077267 | www.samsung.com |
| Panama | 800-7267 | www.samsung.com |
| Peru | 0-800-777-08 | www.samsung.com |
| Puerto Rico | 1-800-682-3180 | www.samsung.com |
| Trinidad & Tobago | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |
| Venezuela | 0-800-100-5303 | www.samsung.com |
| ■ Europe | | |
| Albania | 42 27 5755 | - |
| Austria | 0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min) | www.samsung.com |
| Belgium | 02-201-24-18 | www.samsung.com/ be (Dutch) www.samsung.com/ be_fr (French) |
| Bosnia | 05 133 1999 | - |
| Bulgaria | 07001 33 11 | www.samsung.com |
| Croatia | 062 SAMSUNG (062 726 7864) | www.samsung.com |
| Czech | 800-SAMSUNG (800-726786) | www.samsung.com |
| | Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8 | |
| Denmark | 70 70 19 70 | www.samsung.com |
| Finland | 030 - 6227 515 | www.samsung.com |
| France | 01 48 63 00 00 | www.samsung.com |
| Germany | 01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min) | www.samsung.com |
| Hungary | 06-80-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |
| Italia | 800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |
| Kosovo | +381 0113216899 | - |
| Luxemburg | 261 03 710 | www.samsung.com |
| Macedonia | 023 207 777 | - |
| Montenegro | 020 405 888 | - |
| Netherlands | 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min) | www.samsung.com |
| Norway | 815-56 480 | www.samsung.com |
| Poland | 0 801 1SAMSUNG (172678) / 022-607-93-33 | www.samsung.com |
| Portugal | 80820-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |
| Rumania | 1. 08010 SAMSUNG (72678) - doar din rețeaua Romtelecom, tarif local 2. 021.206.01.10 - din orice rețea, tarif normal | www.samsung.com |
| Serbia | 0700 Samsung (0700 726 7864) | www.samsung.com |
| Slovakia | 0800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |

| Area | Contact Center ☎ | Web Site |
|-----------------------|---|--|
| Spain | 902-1-SAMSUNG (902 172 678) | www.samsung.com |
| Sweden | 0771 726 7864 (SAMSUNG) | www.samsung.com |
| Switzerland | 0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min) | www.samsung.com/ch www.samsung.com/ ch_fr/(French) |
| U.K | 0330 SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com |
| Eire | 0818 717100 | www.samsung.com |
| Lithuania | 8-800-77777 | www.samsung.com |
| Latvia | 8000-7267 | www.samsung.com |
| Estonia | 800-7267 | www.samsung.com |
| ■ CIS | | |
| Russia | 8-800-555-55-55 | www.samsung.com |
| Georgia | 8-800-555-555 | - |
| Armenia | 0-800-05-555 | - |
| Azerbaijan | 088-55-55-555 | - |
| Kazakhstan | 8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799) | www.samsung.com |
| Uzbekistan | 8-10-800-500-55-500 | www.samsung.com |
| Kyrgyzstan | 00-800-500-55-500 | www.samsung.com |
| Tadjikistan | 8-10-800-500-55-500 | www.samsung.com |
| Ukraine | 0-800-502-000 | www.samsung.ua www.samsung.com/ ua_ru |
| Belarus | 810-800-500-55-500 | - |
| Moldova | 00-800-500-55-500 | - |
| ■ Asia Pacific | | |
| Australia | 1300 362 603 | www.samsung.com |
| New Zealand | 0800 SAMSUNG (0800 726 786) | www.samsung.com |
| China | 400-810-5858 / 010-6475 1880 | www.samsung.com |
| Hong Kong | (852) 3698 4698 | www.samsung.com/hk www.samsung.com/ hk_en/ |
| India | 3030 8282 / 1800 110011 / 1800 3000 8282 / 1800 266 8282 | www.samsung.com |
| Indonesia | 0800-112-8888 / 021-5699-7777 | www.samsung.com |
| Japan | 0120-327-527 | www.samsung.com |
| Malaysia | 1800-88-9999 | www.samsung.com |
| Philippines | 1-800-10-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) / 02-5805777 | www.samsung.com |
| Singapore | 1800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |
| Thailand | 1800-29-3232 / 02-689-3232 | www.samsung.com |
| Taiwan | 0800-329-999 | www.samsung.com |
| Vietnam | 1 800 588 889 | www.samsung.com |
| ■ Middle East | | |
| Bahrain | 8000-4726 | www.samsung.com |
| Egypt | 08000-726786 | www.samsung.com |
| Jordan | 800-22273 | www.samsung.com |
| Morocco | 080 100 2255 | www.samsung.com |
| Oman | 800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |
| Saudi Arabia | 9200-21230 | www.samsung.com |
| Turkey | 444 77 11 | www.samsung.com |
| U.A.E | 800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |
| ■ Africa | | |
| Nigeria | 0800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |
| South Africa | 0860-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |



Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku

(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)

Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjstskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66. Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.

Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.



Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.